MKMARTIN

BOÎTE À GRAIN



MKMARTIN

VIE RURALE

ÉQUIPEMENT POUR L'ENTRETIEN
DES PROPRIÉTÉS RURALES

Boîte à grain



La boîte à grain de MK est disponible en quatre modèles avec des extensions en option. Avec des capacités allant de 320 à 1 200 boisseaux, nous avons la boîte à grain de taille parfaite pour vos activités.

Disponible sur le train de roulement éprouvé de Horst Wagons, ou simplement une boîte construit pour votre wagon. Vous pouvez rester tranquille sachant que la boîte à grain MK Martin va amener votre charge à sa destination.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MK 3200			MK 5000			MK 6500			MKGW12000SD
Extension	S.O.	8 po	19 po	S.O.	8 po	12 po	S.O.	8 po	12 po	S.O.
Capacité (boisseaux)	320	375	450	500	570	605	645	745	800	1 200
Construction de la trémie	Calibre 14			Calibre 12			Calibre 12			Calibre 12
Sous-structure	Tube rectangulaire de 3 × 6 po × paroi de ,188 po			Tube rectangulaire de 4 x 8 po × paroi de ,188 po			Tube rectangulaire de 4 x 8 po × paroi de ,188 po			Tube rectangulaire de 4 x 8 po × paroi de ,25 po
Trappe de déchargement	Largeur de 45 po (de série) 20 po largeur x2 (diviseur)			Largeur de 57 po (de série) Largeur de 28 po × 2 (séparateur)			Largeur de 57 po (de série) Largeur de 28 po × 2 (séparateur)			Longueur de 15 po × largeur de 47 po × 2
Hauteur de la goulotte	De 17 à 20 po			De 17 à 21 po			De 16 à 20 po			18 po (Décharge latérale)
Dimensions du caisson										
Longueur	158 po	158 po	158 po	196 po	196 po	196 po	229 po	229 po	229 po	315 po
Largeur	96 po	96 po	96 po	101 po	101 po	101 po	115 po	115 po	115 po	110 po
Hauteur (sans chariot)	78 po	86 po	98 po	89 po	98 po	101 po	91 po	99 po	103 po	136 po
Hauteur (chariot et roue de 22,5 po)	102 po	110 po	122 po	123 po	131 po	135 po	125 po	133 po	137 po	156 po
Poids	1 980	2 130	2 270	3 610	3 845	3 915	4 645	4 915	5 005	17 500
Empattement	112 po			142 po			156 po			215 po
Chariot suggéré	Horst Wagon 275 Pneus 425/22,5			Horst Wagon 365 Pneus 425/22,5			Horst Wagon 485 Pneus 425/22,5			Horst Wagon 608 Pneus 425/22,5
Freins à disques hydrauliques	En option pour tous les modèles.									De série

CHARIOTS EN OPTION

Nº de pièce	Description
horstWA-BR2WDI	Freins
horstWA-SBD	Balancier à ressort (double)



Trappe de déchargement



Chaque boîte à grain est livrée avec une trappe de déchargement facile à utiliser équipée d'une porte de mesure, offrant un flux de matériau plus fluide et plus cohérent. Elle vous permet également d'affiner la quantité de matériau quittant la boîte à grain en vous assurant que vous contrôlez le flux à chaque fois.

Échelle à l'avant



L'échelle avant a une pente légèrement inclinée pour faciliter l'escalade, vous permettant de regarder à l'intérieur de la boîte à grain avec moins d'effort et plus de stabilité.

Fenêtres de visée



Idéalement situées à côté de la porte de déchargement, ces fenêtres d'inspection vous permettent de voir le niveau actuel de matériau à l'intérieur de la boîte à grain.

Feux de route



Chaque boîte à grain est équipée de feux de route pour des déplacements routiers plus sécuritaires.

OPTIONS

Échelle arrière



L'échelle à l'arrière disponible en option offre un autre point d'accès qui permet aux opérateurs de regarder dans la boîte à grain.

Protecteur pour grains Trousse de bâche



La trousse de bâche est un système de verrouillage sans cliquet qui protège non seulement le contenu contre le vent et les intempéries, mais se verrouille également rapidement et facilement pour vous permettre de partir plus tôt.

**Livré standard sur le modèle MKGW12000.*

Porte hydraulique



La trappe hydraulique en option vous permet de contrôler facilement le dosage du matériau à l'aide d'une télécommande depuis votre tracteur.

Diviseur

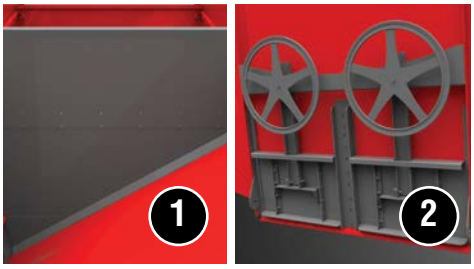

Non disponible sur le modèle MKGW12000

Le séparateur en option divise votre boîte à grain (1), permettant à la boîte de contenir deux produits distincts en même temps. Chaque côté possède sa propre trappe pour un déchargement et un dosage (2) individuels.

Tarière de déchargement



La trémie réglable se fixe à la porte de sortie. Bec verseur disponible en acier inoxydable ou thermolaqué noir.

Déversoir central



Le déversoir central en option dirige le matériel à décharger sous la boîte à grain, ce qui est idéal lorsque la zone de déchargement n'est pas assez large pour le déversement latéral standard.

MKMARTIN

3950 Steffler Rd., Elmira (Ontario) N3B 2Z3

Sans frais : 855 664-2752
Tél. : 519 664-2752
Courriel : sales@mkmartin.ca

www.mkmartin.ca

Distributeur autorisé

260038 | Imprimé au Canada | février 2026